


Douchehoek Madelief

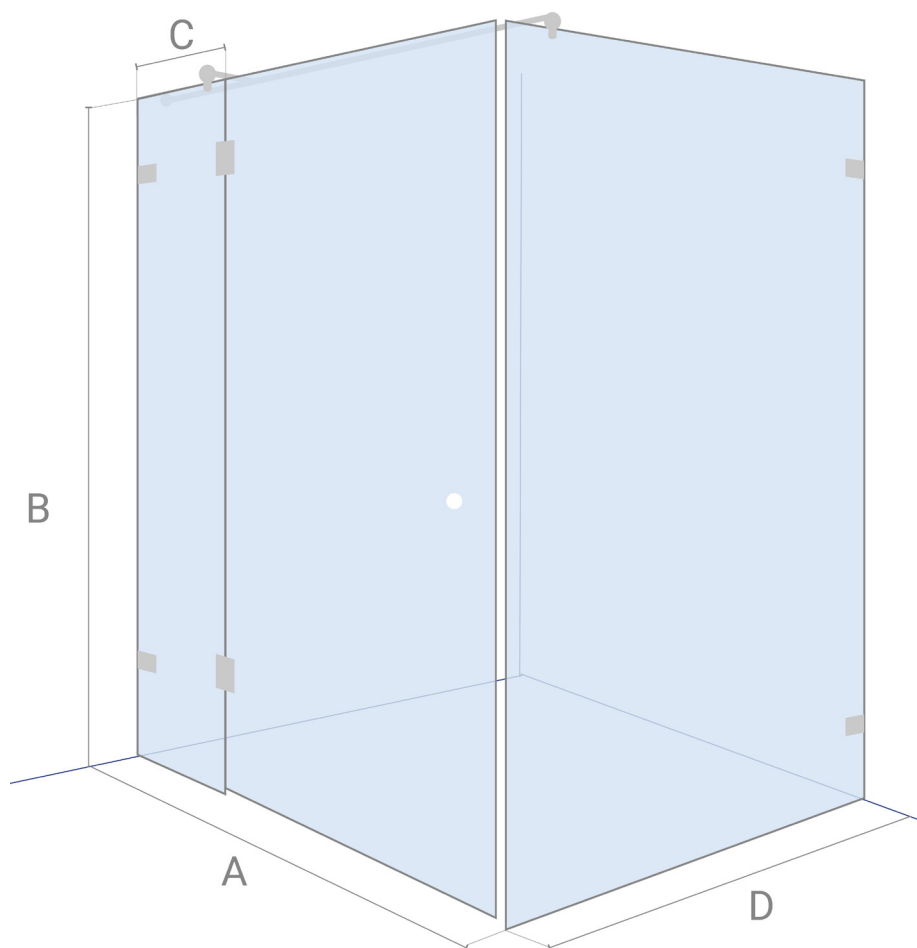

! Tip 1: Houd rekening met eventuele leidingen in de vloer of wand.

! Tip 2: Plaats de deur tenminste 10mm van de vloer om te voorkomen dat de deur aanloopt. De vloer in badkamer loopt vaak behoorlijk op of af.

A: Muur tot buitenzijde paneel (max. 1.500mm)

B: Hoogte vanaf vloer (max. 2.400mm)

C: Breedte zijpaneel (max. 600mm)

D: Muur tot buitenzijde paneel (max. 1.250mm)

Via onze website kunt u Madelief op maat samenstellen, vul de maten in en kies de gewenste opties. U ziet direct uw prijs. Wilt u een offerte? Plaats de samengestelde producten in uw winkelwagen, kies voor "offerte" of bestel direct.