


## Montagehandleiding schuifdeur Boris

Gefeliciteerd met de aanschaf van dit GLAZZ® product! Wij hebben uiterste zorg besteed aan de productie en verpakking van uw bestelling. Wij adviseren om zorgvuldig de aanwijzingen in deze montagehandleiding te volgen, zodat u jarenlang plezier zult hebben van dit kwaliteitsproduct.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze helpdesk: [info@glazz.nl](mailto:info@glazz.nl) of **bel 0517-380911** op maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00.

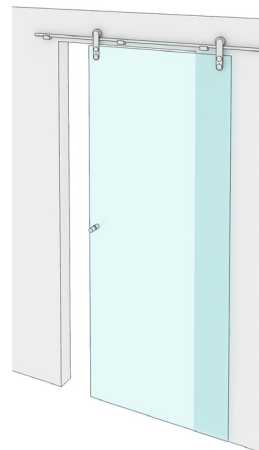

### BELANGRIJK!!



Montage met  
2 personen



Breekbaar




Niet snijden  
in verpakking




Niet op hoek  
plaatsen



Voldoende  
ondersteunen

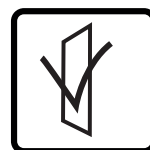


Niet horizontaal maar  
verticaal verplaatsen

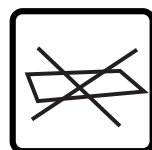


### WAT KRIJG IK?


2x Loopwagen

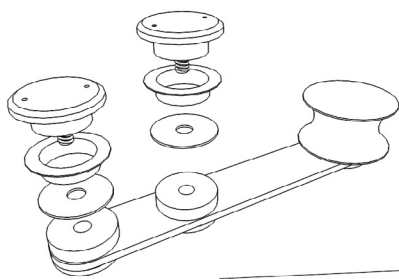

4x Wandbevestiging

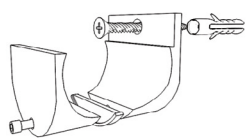


1x Vloerblokje

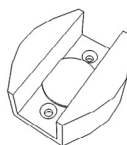


1x Geharde ruit




1x Tool

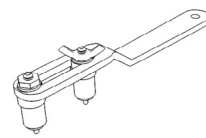

2x Stopper  
(links + rechts)

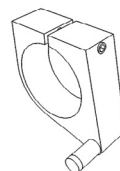

1x Greep

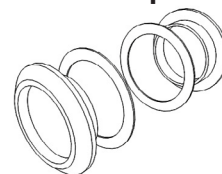






2x Einddop



1x Stang




### WAT HEB IK NODIG?

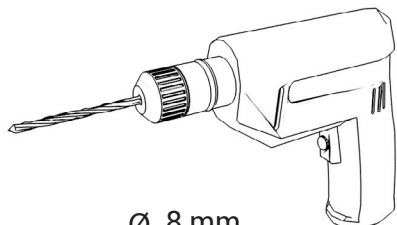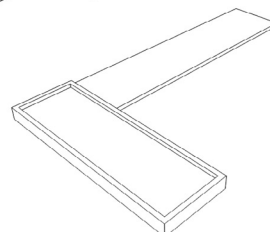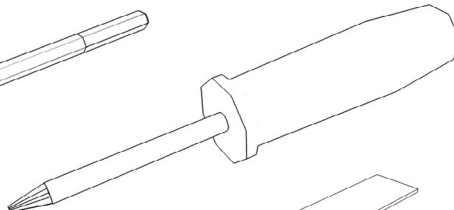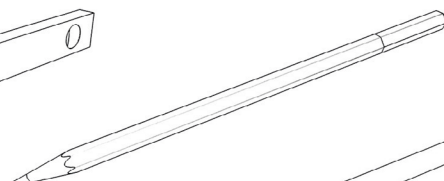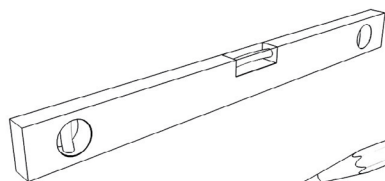


Ø 8 mm

2x

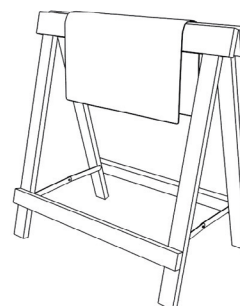

1

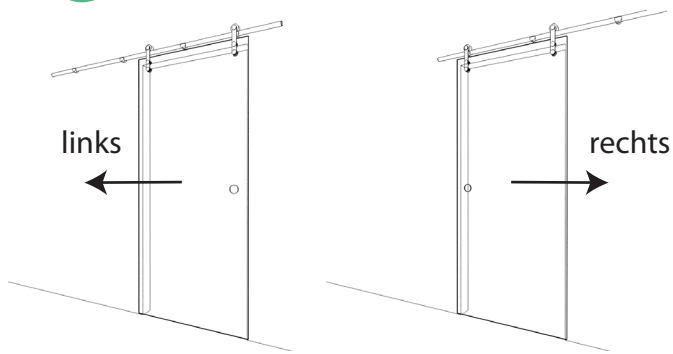


Bepaal of u de deur naar links of rechts wilt laten openen.

*In deze handleiding gaan we uit van een naar links openende deur.*


2

LET OP!  
Bedek het hele oplegvlak met zacht materiaal om krassen te voorkomen.

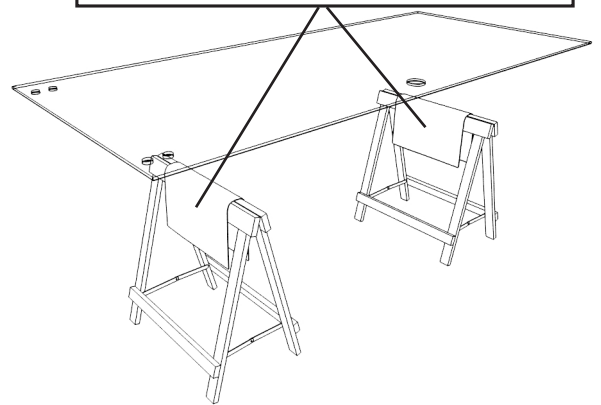


Zichtkant (buitenkant schuifdeur) naar beneden.  
Bij optioneel satijnglas: ruwe zijde naar beneden.


3

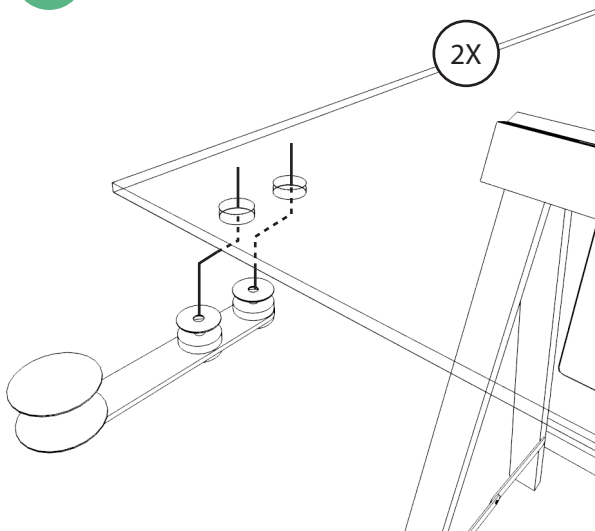


4






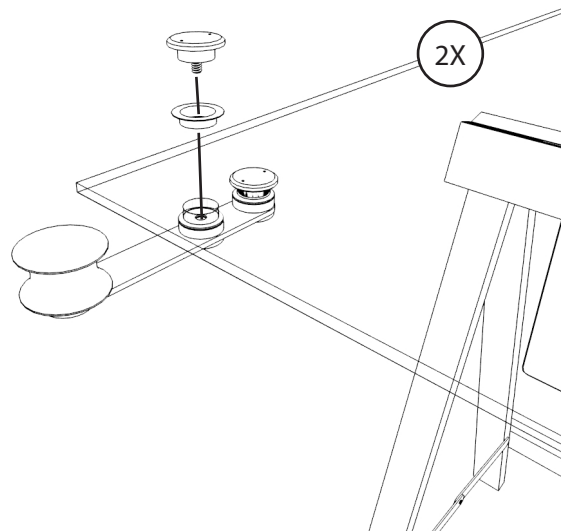


5

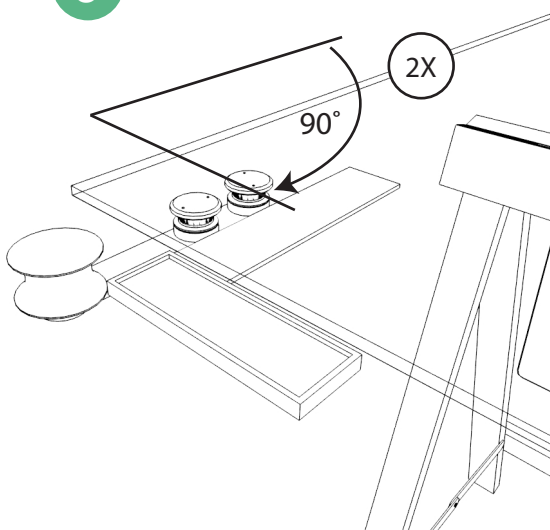


6

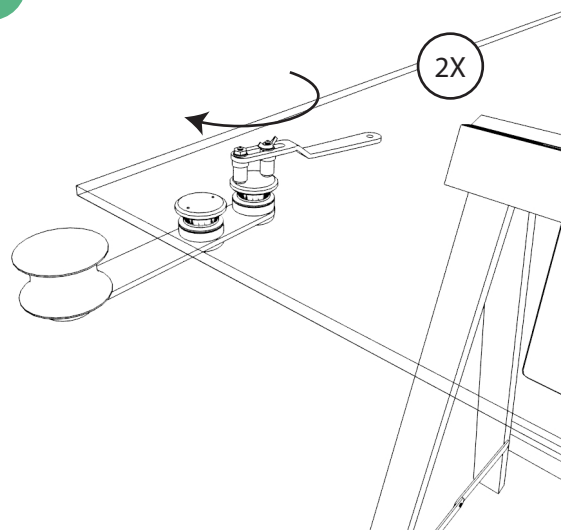

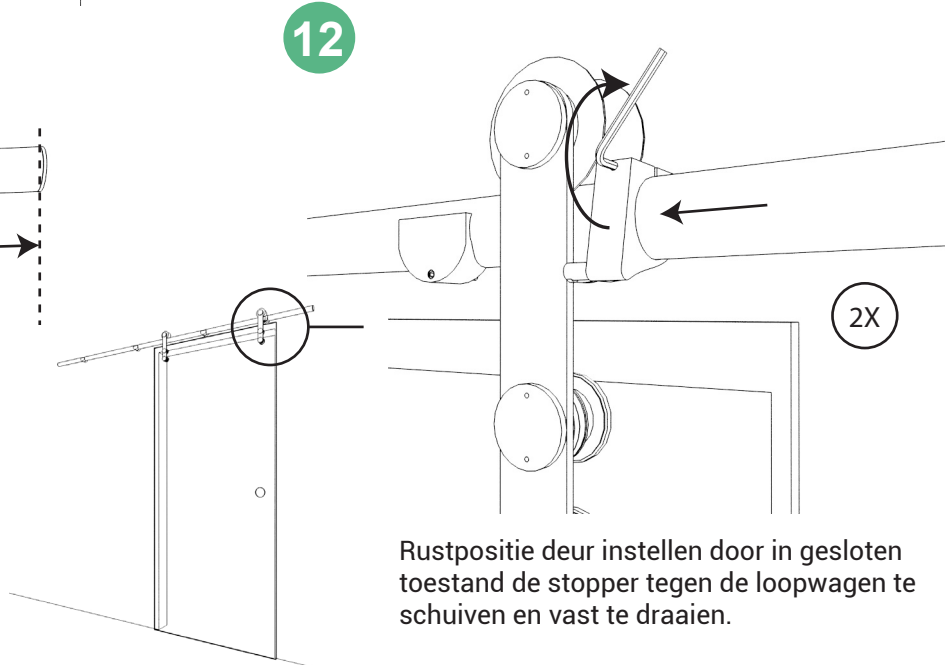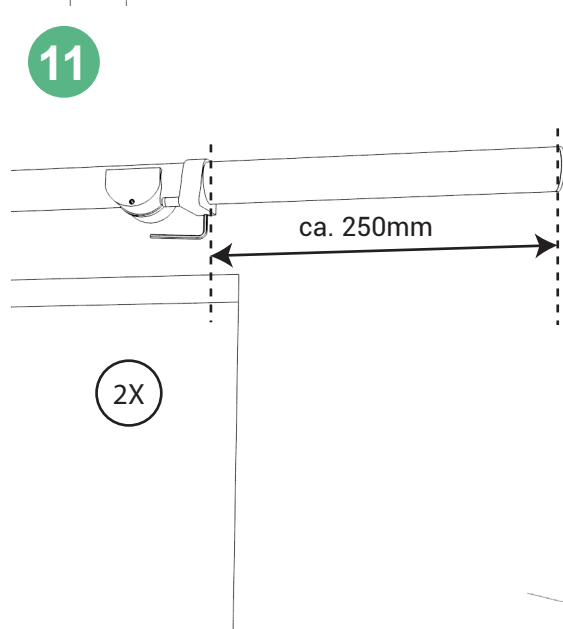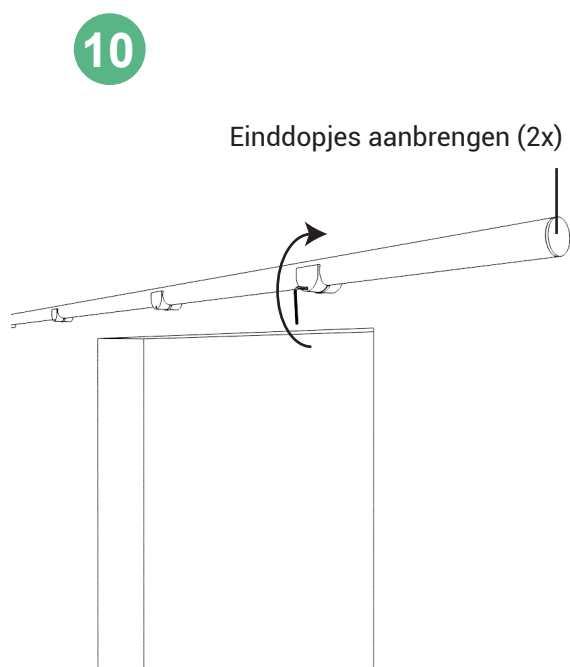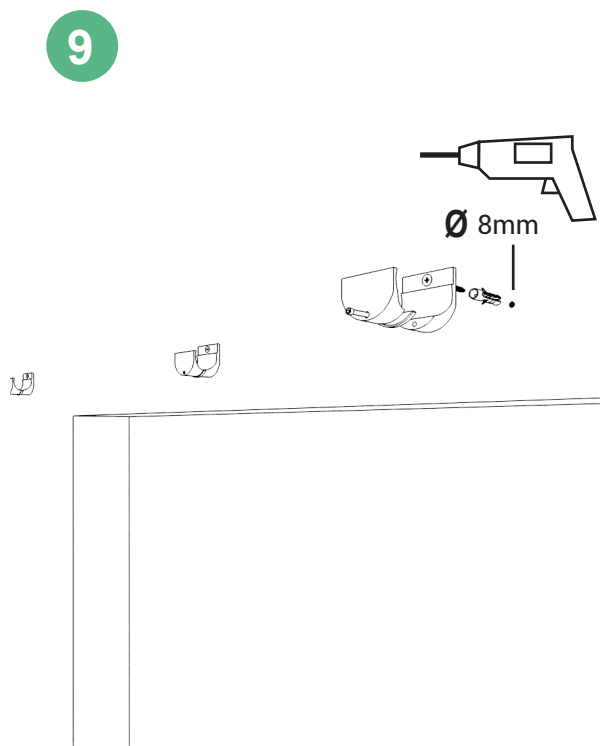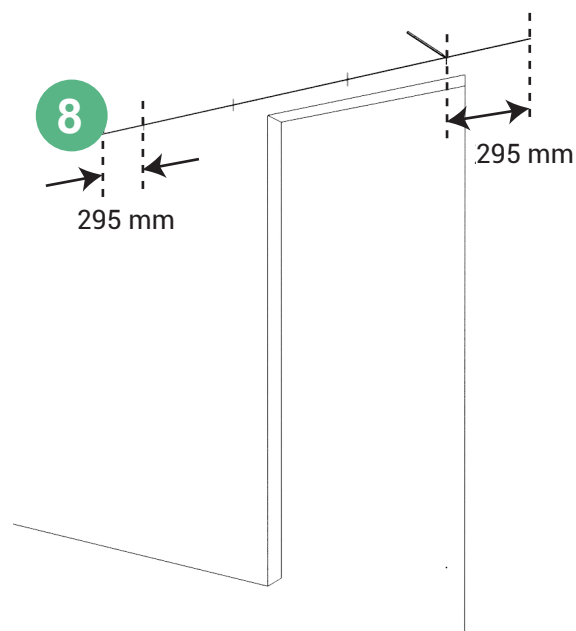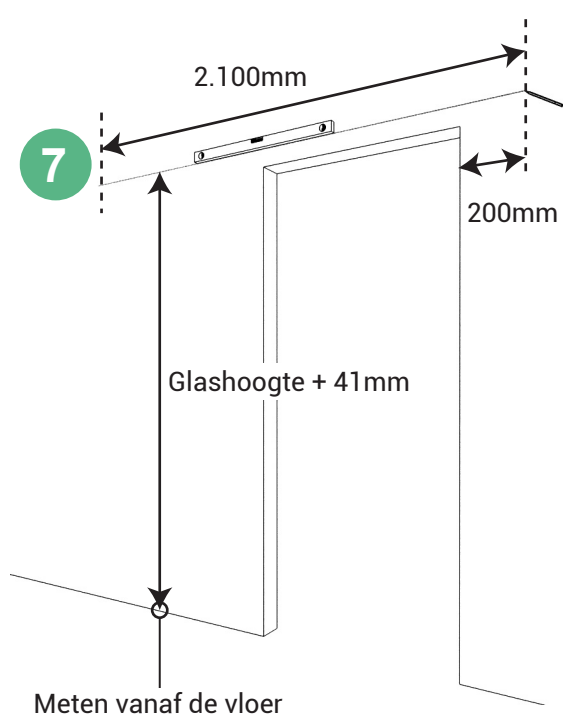


Nog niet helemaal aandraaien!

13

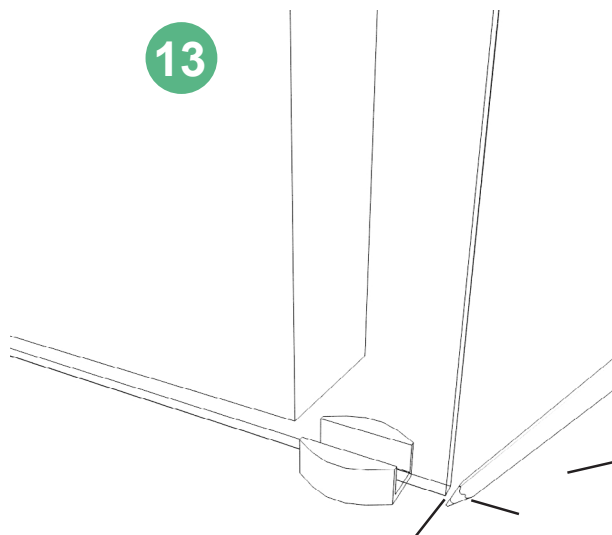


Teken voor de positie van de vloergeleider de geopende- en gesloten positie af.

14

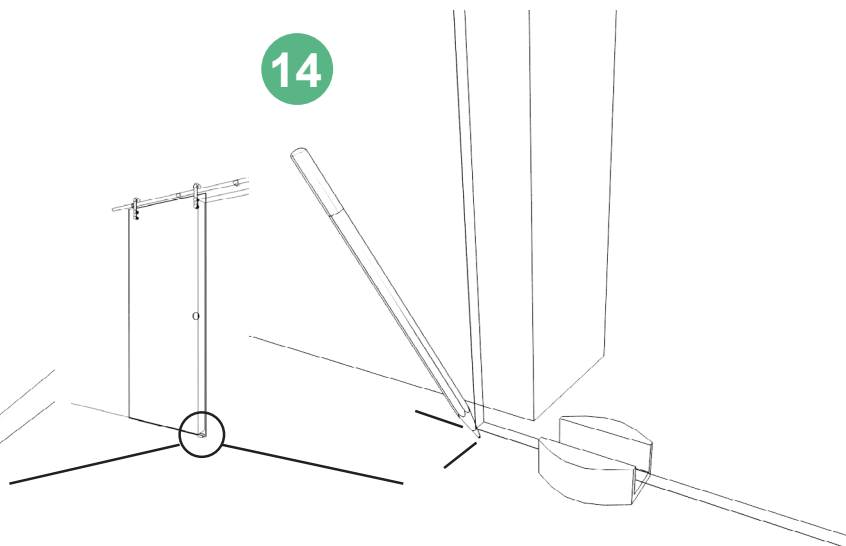


15

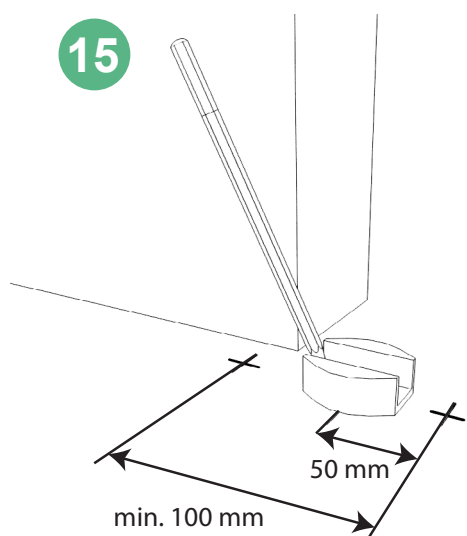


De afstand tussen de geopende- en gesloten positie dient minimaal 100 mm te bedragen. Indien nodig de positie van de stoppers (stap 12) aanpassen.

16

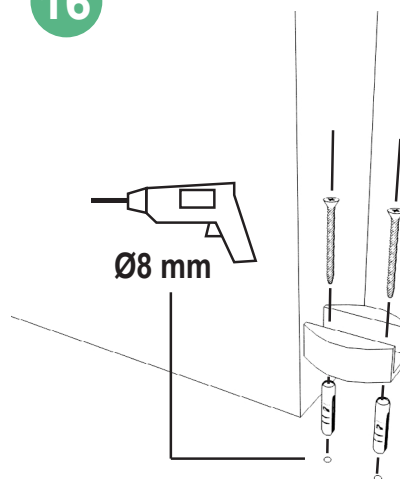


17

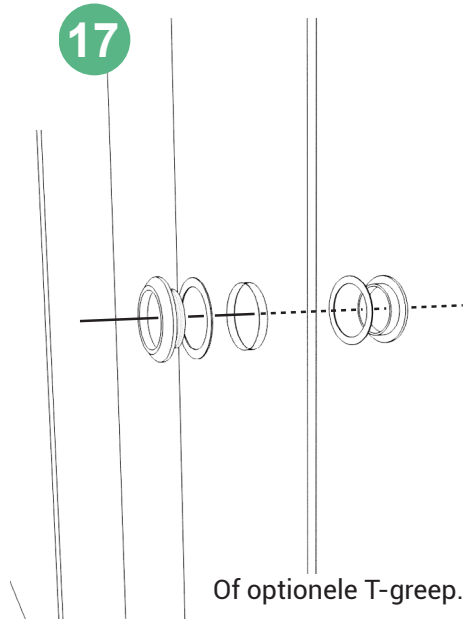

Of optionele T-greep.

18

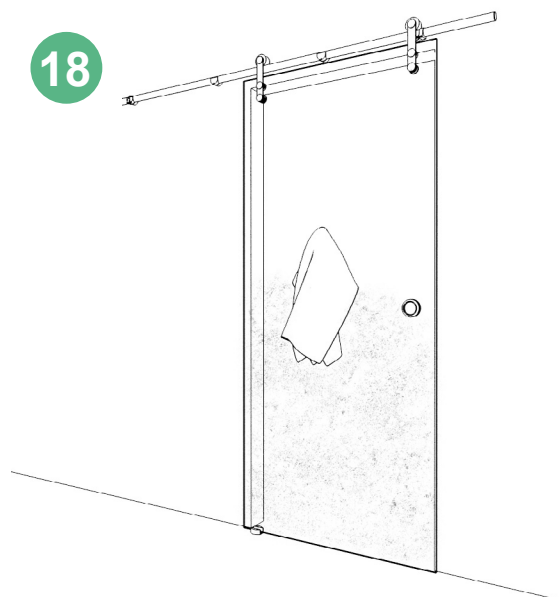

Schoonmaken met GLAZZcleaner en behandelen met GLAZZprotector.